

Vedligeholdelse af køleskab og frys

Rengøring og vedligeholdelse

Sørg for, at der ikke kommer vand i elektronikken eller i lyset.

 Fare for beskadigelse på grund af fugtighed, der trænger ind. Dampen fra et damprengøringsapparat kan beskadige kunststofdele og elektriske komponenter. Anvend ikke damprengøringsapparat til rengøring af køle-/fryseskabet.

Der må ikke løbe rengøringsvand igennem afløbshullet til afrymningsvand.

Typeskiltet inde i køle-/fryseskabet må ikke fjernes. Det skal bruges i tilfælde af reparation.

Rengøringsmidler

Anvend kun rengørings- og plejemidler, der er uskadelige for madvarer, indvendigt i køle-/fryseskabet.

For at undgå beskadigelse af overfladerne bør der **ikke** anvendes

- soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler
- kalkopløsende rengøringsmidler
- rengøringsmidler med skurende virkning, fx skurepulver, flydende skuremiddel og pimpsten
- rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel
- rengøringsmiddel til rustfrit stål
- opvaskemiddel til opvaskemaskiner
- ovnspray
- glasrengøringsmiddel
- skurende, hårde svampe og børster, fx grydesvampe
- skarpe metalskrabere.

En ren svampekud og lunkent vand med lidt opvaskemiddel til opvask i hånden er velegnet til rengøringen.

Vejledning vedrørende rengøring findes på de næste sider.

Rengøring og vedligeholdelse

Køle-/fryseskabet forberedes til rengøring

- Sluk køle-/fryseskabet.

Displayet slukker, og kølingen er frakoblet.


- Tag madvarerne ud, og opbevar dem et køligt sted.
- Tag alle øvrige udtagelige dele ud, når de skal rengøres.

Udtrækkene skilles ad

⚠ Risiko for at komme til skade!
Vær forsigtigt, når udtrækkene skilles ad, da bunden i udtrækkene er af glas.

⚠ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse!
Ridser i glasbundens overflade kan medføre, at glasset knækker.
Følg ved rengøring af glaspladen de samme anvisninger som for andre overflader. Anvend ingen hårde svampe eller børster og ingen skarpe metalskrabere.

- Tag udtrækkene ud (se afsnittet Køle-/fryseskabet indrettes).
- Læg udtrækkene på et blødt underlag (fx et viskestykke).

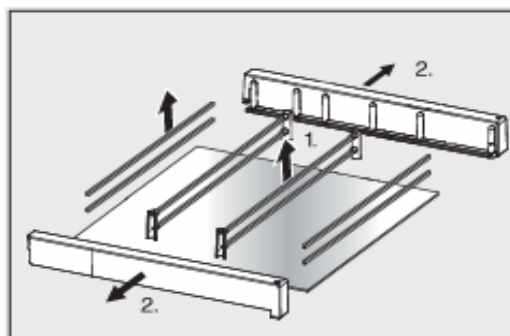

- Skil udtrækket ad ved rengøring.

1. Tag fat i ruminddelerne i højre og venstre side, og træk dem forsigtigt af opad. Træk holderne af staverne.
2. Træk sidedelene af glasbunden.

- Saml udtrækkene i omvendt rækkefølge efter rengøringen.

Rengøring og vedligeholdelse

Indvendigt, tilbehør

Køle-/fryseskabet bør rengøres regelmæssigt og mindst en gang om måneden.

Lad ikke snavs tørre ind, men fjern det straks.

- Rengør tilbehørsdelene, delene fra udtrækkene og skuffen i hånden. Disse dele er **ikke** egnet til opvask i opvaskemaskine.
- Rengør køle-/fryseskabet **indvendigt** med en ren svampekuld, lunkent vand og lidt opvaskemiddel til opvask i hånden.
- Tør efter med rent vand efter rengøringen, og eftertør alt med en klud.

 Fare for beskadigelse på grund af forkert rengøring. Teleskopskinnerne indeholder specialfedt, som kan blive vasket ud ved rengøring, hvorved teleskopskinnerne kan blive beskadiget. Teleskopskinnerne bliver beskadiget, hvis specialfedtet bliver vasket af. Rengør kun teleskopskinnerne med en fugtig klud.

- Udtrækkene føres på teleskopskinner. Rengør disse med en fugtig klud.

 Fare for beskadigelse på grund af for høje temperaturer i opvaskemaskinen.

Delene i køle-/fryseskabet kan blive misdannede og gjort ubrugelige, hvis de vaskes op ved temperaturer højere end 55 °C.

Vælg til opvaskemaskineegnede dele udelukkende opvaskeprogrammer med maks. 55 °C.

Ved kontakt med naturlige farvestoffer, fx i gulerødder, tomater og ketchup, kan der opstå misfarvninger på plastdele i opvaskemaskinen. Denne misfarvning har ingen indflydelse på delenes stabilitet.

Følgende dele er **egnede til rengøring i opvaskemaskine**:

- Flaskeholderen, æggebakken, isterningbakken (medfølger afhængig af model)
- Glasbunden i udtrækket
- Rengør renden til afrymningsvand og afløbsrøret oftere med en vatpind eller lignende, så afrymningsvandet kan løbe frit ud.
- Lad køle-/fryseskabet stå åbent et lille stykke tid endnu, så det ventileres tilstrækkeligt, og generende lugt undgås.

Rengøring og vedligeholdelse

Tætningslisten i døren rengøres

Hvis tætningslisten i døren er beskadiget eller gledet ud af noten, lukker døren muligvis ikke rigtigt, og køleeffekten reduceres. Som følge heraf dannes der kondensvand indvendigt i køle-/fryseskabet, og der kan opstå tilisning.

Sørg for, at tætningslisten i døren ikke beskadiges, og at den ikke glider ud af noten.

 Fare for beskadigelse på grund af forkert rengøring.

Tætningslisten i døren kan blive porøs efter behandling med olie eller fedtstof.

Kom ikke olie eller fedtstof på tætningslisten i døren.

- Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum og kun med rent vand. Tør den derefter grundigt af med en tør klud.

Ventilationsåbninger rengøres

Støvophobninger øger energiforbruget.

- Ventilationsåbningerne skal med jævne mellemrum rengøres med en børste eller en støvsuger (anvend fx afstøvningsbørsten til Miele-støvsugere).

Bagside - kompressor rengøres

 Fare for beskadigelse på grund af forkert rengøring.

Ledninger eller andre komponenter kan blive revet af, knækket eller beskadiget.

Rengør forsigtigt kompressoren.

Kompressoren på bagsiden af køle-/fryseskabet bør afstøves mindst en gang om året. Støvophobninger øger energiforbruget.

Køle-/fryseskabet tages i brug efter rengøringen

- Sæt alle delene tilbage i køle-/fryseskabet.
- Tænd køle-/fryseskabet.
- Aktiver Superkøl et stykke tid, så kølezonen hurtigt bliver kold.
- Læg madvarerne ind i kølezonen, og luk døren.

Bemærk at dette er en generelt vejledning af alle køleskabe og frys hos os, så denne brugervejledning kan afvige lidt.