

Vedligeholdelse af opvaskemaskinen

Rengøring og vedligeholdelse

Opvaskemaskinen bør efterses regelmæssigt (ca. hver 4. - 6. måned). Derved forebygges fejl og funktionsforstyrrelser.

⚠ Alle overflader kan få ridser. Der kan opstå misfarvninger eller ændringer på overfladerne, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler.

Opvaskebeholderen rengøres

Opvaskebeholderen behøver normalt ingen rengøring, hvis der altid bruges den rigtige mængde opvaskemiddel.

Hvis der alligevel har aflejret sig fx kalk eller fedt, kan dette fjernes med et rensemiddel (kan købes på www.miele-shop.dk eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspektion på tlf. 43 27 13 50). Følg anvisningerne på rensemidlets emballage.

Hvis der overvejende anvendes opvaskeprogrammer med lave opvasketemperaturer (< 50 °C), er der fare for kim- og lugtdannelse i opvaskebeholderen. Efter flere opvaskeforløb med programmer med lav temperatur øger opvaskemaskinen automatisk temperaturen i sidste skyl i det valgte program. Derved undgås belægninger og lugtdannelse.

- Rengør filtrene i opvaskebeholderen regelmæssigt.

Dørlisten og døren rengøres

Tætningslisterne og siderne af opvaske-maskinens dør nås og rengøres ikke af vandstrålerne. Der kan derfor dannes skimmel på dem.

- Aftør tætningslisten i døren regelmæssigt med en fugtig klud for at fjerne madrester.
- Tør spildte mad- og drikkerester af dørens sider.

Rengøring og vedligeholdelse

Opvaskemaskinen bør efterses regelmæssigt (ca. hver 4. - 6. måned). Derved forebygges fejl og funktionsforstyrrelser.

⚠ Alle overflader kan få ridser. Der kan opstå misfarvninger eller ændringer på overfladerne, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler.

Opvaskebeholderen rengøres

Opvaskebeholderen behøver normalt ingen rengøring, hvis der altid bruges den rigtige mængde opvaskemiddel.

Hvis der alligevel har aflejret sig fx kalk eller fedt, kan dette fjernes med et rensmiddel (kan købes på www.miele-shop.dk eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspektion på tlf. 43 27 13 50). Følg anvisningerne på rensmidlets emballage.

Hvis der overvejende anvendes opvaskeprogrammer med lave opvasketemperaturer (< 50 °C), er der fare for kim- og lugtdannelse i opvaskebeholderen. Efter flere opvaskeforløb med programmer med lav temperatur øger opvaskemaskinen automatisk temperaturen i sidste skyl i det valgte program. Derved undgås belægninger og lugtdannelse.

- Rengør filtrene i opvaskebeholderen regelmæssigt.

Dørlisten og døren rengøres

Tætningslisterne og siderne af opvaskemaskinens dør nås og rengøres ikke af vandstrålerne. Der kan derfor dannes skimmel på dem.

- Aftør tætningslisten i døren regelmæssigt med en fugtig klud for at fjerne madrester.
- Tør spildte mad- og drikkerester af dørens sider.

Rengøring og vedligeholdelse

Filterkombinationen i opvaskebeholderen kontrolleres

Filterkombinationen i bunden af opvaskebeholderen holder opvaskevandet fri for større rester, der således ikke returneres til opvaskebeholderen via cirkulationssystemet.


⚠ Opvaskemaskinen må aldrig bruges uden filterkombination!

Filterkombinationen kan med tiden blive tilstoppet af resterne. Hvornår dette sker, afhænger af brugen af opvaskemaskinen.

- Kontroller filterkombinationen med jævne mellemrum, og rengør den om nødvendigt.

Filtrene rengøres


- Sluk opvaskemaskinen.

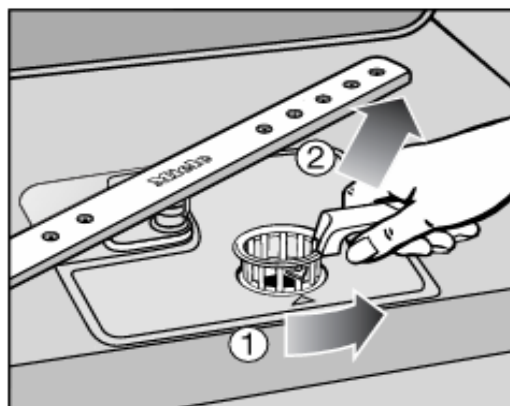

- Drej grebet bagud, og løs filterkombinationen ①.
- Tag filterkombinationen ud ②, fjern store rester, og skyl filterkombinationen grundigt under rindende vand. Brug eventuelt en børste.


⚠ Pas på, at større rester ikke kommer ind i cirkulationssystemet og tilstopper dette.

Rengøring og vedligeholdelse

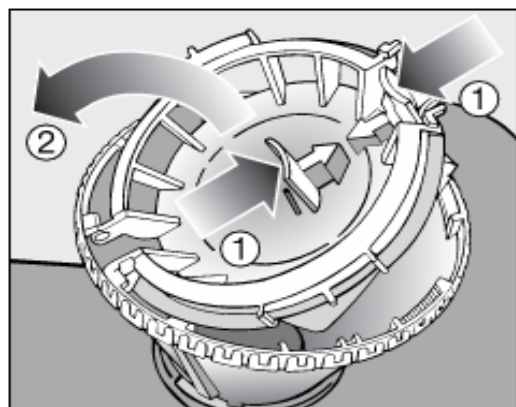

For at rengøre den indvendige side af filterkombinationen skal man åbne låsen:

- Tryk grebene sammen som vist med pilene ①, og åbn låsen på filterkombinationen ②.
- Rengør alle dele under rindende vand.
- Tryk derefter låsen fast igen.

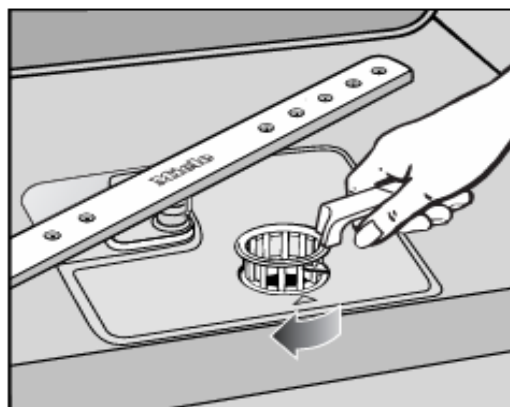

- Anbring filterkombinationen således, at den slutter tæt til opvaskebeholderens bund.
- Drej herefter grebet fremefter, indtil pilespidserne peger mod hinanden, så filterkombinationen låses fast.

⚠ Filterkombinationen skal sættes omhyggeligt i og låses fast. Ellers kan større rester trænge ind i cirkulationssystemet og tilstoppe dette.

Rengøring og vedligeholdelse


Spulearmene rengøres

Madrester kan sætte sig fast i spulearmenes dyser og lejer. Spulearmene bør derfor kontrolleres med jævne mellemrum (ca. hver 4. - 6. måned).


- Sluk opvaskemaskinen.

Tag spulearmene af på følgende måde:


- Træk bestikbakken ud (hvis der er en).
- Tryk den **øverste** spulearm op, så tænderne går i hak, og skru spulearmen af.

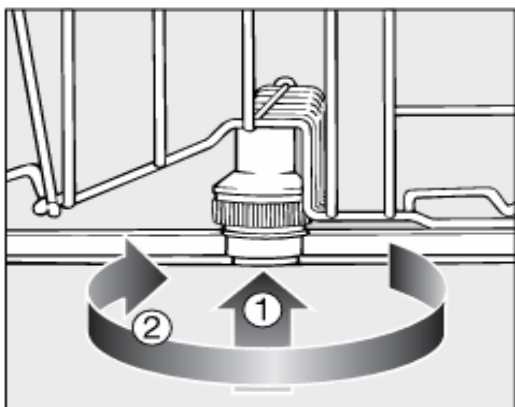

- Tryk den **midterste** spulearm op ①, så tænderne går i hak, og skru derefter spulearmen af ②.
- Træk underkurven ud.

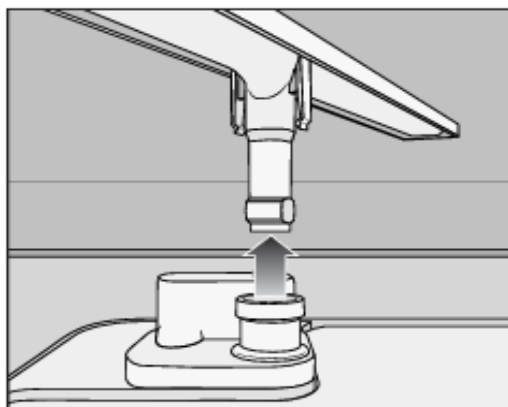

- Træk den **nederste** spulearm af med et kraftigt løft.

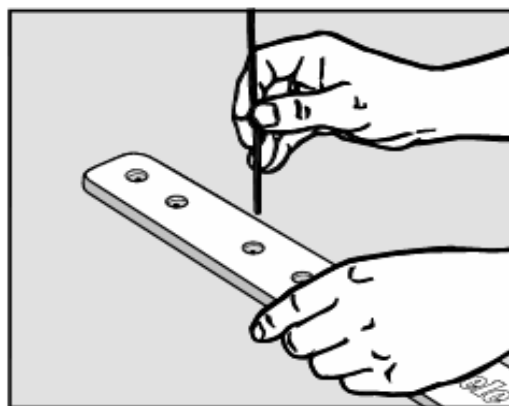

- Tryk madrester i dyserne ind i spulearmen med en spids genstand.
- Skyl spulearmene grundigt under rindende vand.
- Sæt spulearmene i igen, og kontroller, om de kan rotere frit.

Husk at opvaskemaskinen løbende skal påfyldes med afspændingsmiddel og salt. Dette gælder også ved fraflytning. Hvis dette ikke overholdes vil det være at betragte som misligholdelse af lejemålets opvaskemaskine.

Bemærk at dette er en generelt vejledning af alle opvaskemaskiner, så denne brugervejledning kan afvige lidt.