

Vedligeholdelse af tørretumbleren

7 Vedligeholdelse og rengøring

7.1 Rensning af fnugfilter/lugens inderside

Håret og fibre, som er adskilt fra vasketøjet under tørring, opsamles af fiberfilteret.



Der dannes fibre under brug og vask af tøj.

Du kan rense filterpladsen med en støvsuger.



ADVARSEL: Efter hver tørrecyklus skal filterfiltret og indersiden af lugen rengøres.

Sådan renses fiberfiltret:

- Åbn lugen.
- Hold den første del (inderfilteret) af fiberpartiet og fjern det ved at trække det opad.
- Saml håret, fibre og bomuldsflugter med hånden eller med en blød klud.
- Fjern den anden del (ydre filter) ved at trække det opad.





Sørg for, at hår, fibre og bomuldsbolde ikke falder ind i spalten, hvor filtre er installeret

- Åbn begge fiberfiltre (indvendige og ydre filtre). Fjern hår, fiber, bomuldsflugter med din fugtige hånd eller en støvsuger eller en klud.



- Rengør begge filtre under vandkørsel i omvendt retning af fiberakkumulering eller med en blød børste. Tør filteret, før det sættes tilbage.

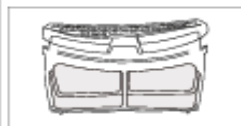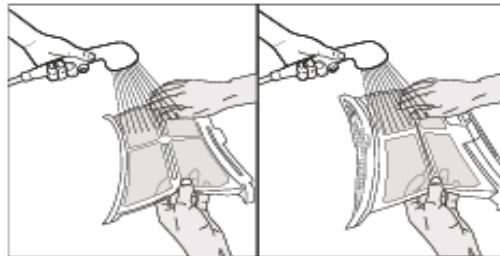


- Sæt fiberfiltrene op på hinanden og sæt dem tilbage på plads.

- Rengør lugens inderside og vaskemaskinen med en blød, fugtig klud



7.2 Rengøring af sensoren

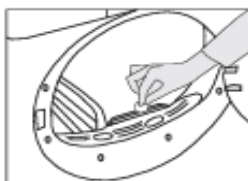

Der er fugtsensorer i tørretumbler, der registrerer, om tøjet er tørt eller ej.

Sådan renses sensorerne:

- Åbn lågen på tørretumbleren.
- Lad maskinen køle ned, hvis den stadig er varm som følge af tørreprocessen.
- Aftør sensorens metaloverflader med en blød klud, fugtet med eddike og tør dem.



Rens sensorernes metaloverflader 4 gange årligt.

Brug ikke metalværktøj ved rengøring af sensorernes metaloverflader.



ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler eller lignende stoffer til rengøring på grund af risikoen for brand og eksplosion!

7.3 Tømning af vandbeholderen

Fugtigheden i vasketøjet fjernes og kondenseres under tørringsprocessen og det vand, der fremkommer akkumuleres i vandtanken. Tøm vandbeholderen efter hver tørrecyklus.




Kondensvand kan ikke drikkes!

Fjern aldrig vandtanken, når programmet kører!


Hvis du glemmer at tømme vandtanken, vil maskinen stoppe under de efterfølgende tørrecykler når vandbeholderen er fuld, og advarselssymbolet Vandtank blinker. Hvis dette er tilfældet, så tøm vandtanken og tryk på Start/Pause-knappen for at genoptage tørre-cyklussen.

Tømning af vandbeholderen

1. Fjern vandtanken i skuffen eller beholderen forsigtigt.

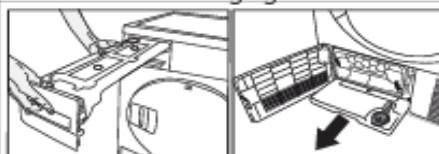

2. Hæld vandet ud af tanken.

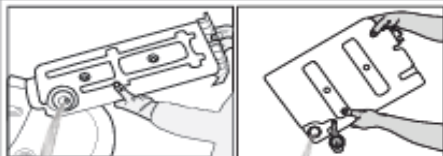


- Hvis der er frugophobning i tragten af vandtanken, så rengør den under rindende vand.
- Placer vandtanken inde i holderen.



Hvis direkte vandafløb anvendes som en mulighed, er der ikke behov for at tømme vandtanken.

7.4 Rengøring af fordampere


Håret og fibre, der ikke fanges af fiberfilteret går til fordampers finner bag tåbrættet og akkumuleres her. Hvis fordampere " " blinker eller for hver 6. måned perioder, skal fordampere rengøres.

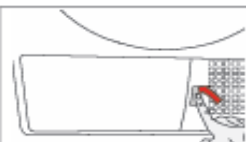

Åbn tåbrættet ved at trykke på det.



For at åbne luftlugen skal du flytte frigørelseslåsen.

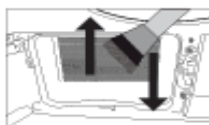

Rengør fibrene på fordampere med en fugtig klud/støvsuger med en børste ved at bevæge sig opad og nedad.




Når rengøringsprocessen er færdig, skal du sætte luftlugens dør på plads, flytte låsene for at lukke den og lukke tåbrættet.



Du kan rengøre det i hånden, forudsat at du bærer beskyttelseshandsker. Forsøg ikke at rengøre med bare hænder. Fordamperfinnerne kan beskadige dine hænder.

Rengøring med bevægelser fra venstre til højre kan beskadige fordampere. Dette kan medføre tørreproblemer.

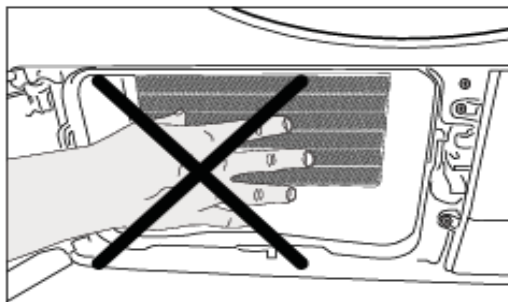

Bemærk at dette er en generelt vejledning til alle tørretrumlere, så denne bruger-vejledning kan afvige lidt.